Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους.

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Νέο μήνυμα** (αντιστοιχεί σε **Ανταλλαγή μηνυμάτων**, στη συνέχεια **Νέο μήνυμα**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, η Google Search™, οι Google Maps™, το Google Mail™, το YouTube™, το Android Market™ και το Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

DIVX HD

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημη συσκευή DivX Certified® η οποία αναπαράγει DivX βίντεο. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

Με πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του "premium content".

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να είναι εγγεγραμμένη για να μπορεί να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 11

Περιεχόμενα συσκευασίας 11

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 11

Φόρτιση της μπαταρίας 13

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 16

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 18

Πρώτα βήματα 19

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 19

Γνωρίστε τη συσκευή σας 19

Χρήση της οθόνης αφής 22

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής 24

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής 24

Πρόσβαση σε εφαρμογές 26

Προσαρμογή της συσκευής 28

Εισαγωγή κειμένου 33

Λήψη εφαρμογών από Android Market 36

Λήψη αρχείων από το web 37

Συγχρονισμός δεδομένων 37

Επικοινωνία 39

Κλήσεις 39
Ανταλλαγή μηνυμάτων 45
Google Mail 47
Email 49
Talk 51
Social Hub 52

Ψυχαγωγία 53

Κάμερα 53
Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 64
Συλλογή 65
Music Player 67
Ραδιόφωνο FM 70

Προσωπικά στοιχεία 74

Επαφές 74
Ημερολόγιο 77
Σημείωση 79
Εγγραφή φωνής 79

Web 81

Internet 81
Χάρτες 84
Latitude 86
Μέρη 87
Πλοήγηση 87
Αναζήτηση 88
YouTube 88

Συγχρονισμός 89
Samsung Apps 90
Καθημερινή κατατόπιση 91
Ανάγνωση τύπου 92
Market 92

Συνδεσιμότητα 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 97
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 99
Συνδέσεις TV (λειτουργία TV-out) 101
Συνδέσεις υπολογιστή 101
Συνδέσεις VPN 104

Εργαλεία 106
Ρολόι 106
Αριθμ/χανή 108
Aldiko eBook 108
Λήψεις 110
Μίνι ημερ/γιο 110
Τα αρχεία μου 111
Διαχείριση εργασιών 112
ThinkFree Office 112
Φωνητική κλήση 114
Φωνητική αναζήτηση 114
Έξυπνη σημείωση 115

Ρυθμίσεις 116

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 116
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 116
Κλήσεων 118
Ήχος 119
Οθόνη 120
Τοποθεσία και ασφάλεια 121
Εφαρμογές 123
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 124
Απόρρητο 124
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 124
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 124
Είσοδος και έξοδος φωνής 127
Προσβασιμότητα 128
Ημερομηνία & ώρα 128
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 128

Αντιμετώπιση προβλημάτων 129

Προφυλάξεις ασφαλείας 135

Ευρετήριο 146

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το [ⓘ] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

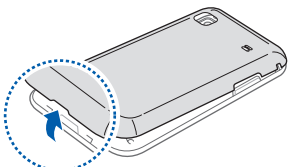

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

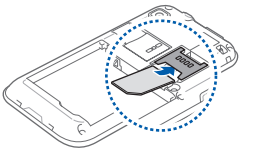

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού της συσκευής σας.
- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

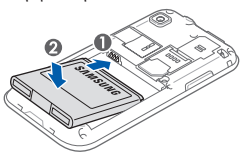

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

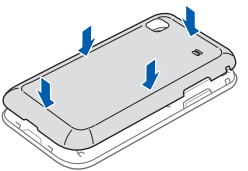

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα έχει κόκκινο χρώμα. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

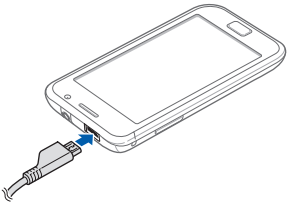

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομείτε ενέργεια, αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδιού όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδιού δεν έχει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδιού πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν χρησιμοποιείται.

› Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων H/Y

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο H/Y είναι ενεργοποιημένος.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.

2 Συνδέστε το ένα άκρο (micro USB) του καλωδίου δεδομένων H/Y στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων H/Y σε μια θύρα USB σε έναν H/Y.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου δεδομένων H/Y που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων H/Y από τη συσκευή και κατόπιν από τον H/Y.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο /mnt/sdcard/external_sd κάτω από την εσωτερική μνήμη (moviNAND™).

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

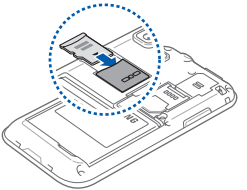

3 Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.

5 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

6 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

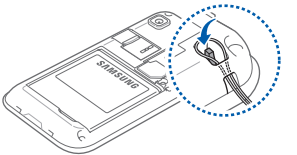

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας,

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].

2 Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τη ρύθμιση της συσκευής σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοπ./ Απενεργ./ Κλείδωματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Μενού	Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.
Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην οθόνη αναμονής. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
Επιστροφή	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Είναι διαθέσιμα ανοιχτά WLAN
	Το WLAN είναι συνδεδεμένο
	Ενεργοποιημένο Bluetooth

Εικονίδιο	Ορισμός
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	GPS ενεργοποιημένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Σύνδεση με Η/Υ

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένο USB tethering
	Ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης κινητού AP
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00 ΠΜ	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε [⏻] ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης (Home).
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για να τα κλειδώσετε πατήστε το [⏻]. Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [⏻] ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν μετακινήστε το γκρίζο παράθυρο με το δάχτυλό σας.

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο της οθόνης αναμονής.

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,

1. Πατήστε [☰] → **Προσθήκη** ή πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της οθόνης αναμονής.
2. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:
   - **Widget**: Προσθήκη widget στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία της οθόνης αναμονής.

Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη αναμονής

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο μέχρι το στοιχείο να εμφανιστεί με γκρίζο χρώμα.

2 Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη αναμονής

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης αναμονής.

2 Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.

3 Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απελευθερώστε το.

Χρήση του πλαισίου συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα ειδοποιήσεων, όπως μηνύματα, κλήσεις, συμβάντα ή κατάσταση επεξεργασίας. Για να αποκρύψετε τη λίστα, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης WLAN. ► σελ. 95
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σελ. 93
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.

- **Ήχος**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα δύο σας δάκτυλα στην οθόνη και να τα πλησιάσετε για να περάσετε σε λειτουργία Επεξεργασίας.

2 Προσθέστε ή αφαιρέστε πλαίσια χρησιμοποιώντας τις εξής λειτουργίες:

- Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε ⊕.
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

3 Όταν τελειώσετε, πατήστε [⮌].

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη κύριου μενού.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή πατώντας παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στην οθόνη αναμονής.

4 Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης (Home) για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, η διασύνδεση θα μεταβεί αυτόματα στην οριζόντια προβολή. Για να ρυθμίσετε τη διασύνδεση ώστε να διατηρεί τον προσανατολισμό όταν περιστρέφεται η συσκευή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.

Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη κύριου μενού. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά δίπλα στο **Home**.

4 Πατήστε [▤] → **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε τη σειρά των οθονών βασικού μενού,

1 Στη λίστα εφαρμογών, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα.

2 Πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία μιας οθόνης και σύρετέ την στη θέση που θέλετε.

Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής σελίδας για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Έξοδος από όλα**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες επιλογές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τονικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το **#**.
- Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Λειτουργία σίγασης**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα σε Αθόρυβη λειτουργία. Από την κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Δόνηση** → **Πάντα** ή **Μόνο σε αθόρυβη λειτουργία**. Κατά τη μετάβαση στην Αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται το αντί για το .

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **Ενεργό.**

Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για αλλαγή παραθύρων

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Κινούμενη εικόνα** → **κάποιες κινήσεις** ή **Όλες οι κινήσεις**.

Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Φόντο** → μια επιλογή.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθ/ση**, **ορισμός φόντου** ή **Ορισμός ταπετσαρίας**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τη φωτεινότητα της οθόνης με κύλιση αριστερά ή δεξιά στην ενδεικτική γραμμή της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο μενού ρυθμίσεων,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

4 Επιλέξτε **Ενεργό.**

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο** (αν χρειάζεται).
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **Ενεργό.**

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **Ενεργό.**

Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Ενεργό.**

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση από το web.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμός εντοπισμού κινητού**.

2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ενεργό.**

3 Επιλέξτε **Ενεργό.** για να συνεχίσετε.

4 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Εγγραφή**.

5 Διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

6 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).

7 Πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.

8 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες.

9 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
► σελ. 125

› Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισόδου** → έναν τύπο πληκτρολογίου (Swype ή Samsung).

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

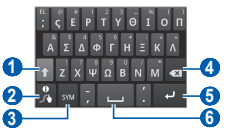

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών του swype. Ανοίξτε τις πληροφορίες βοήθειας (πατήστε παρατεταμένα).
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας συμβόλων και λειτουργίας ABC/αριθμών.
4	Διαγραφή χαρακτήρων.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Επιλέξτε ⚙ → **Τύποι κατακόρυφου πληκτρολογίου** και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις μεθόδους εισαγωγής με πλήκτρα (QWERTY ή παραδοσιακό πληκτρολόγιο) ή μεθόδους γραφής με το χέρι.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

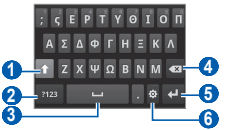

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή τελείας (διπλό άγγιγμα). Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής (παρατεταμένο άγγιγμα και στη συνέχεια σύρσιμο αριστερά ή δεξιά). Οι λειτουργίες του πλήκτρου αυτού μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο από το οποίο θέλετε να αρχίσετε.
2. Επιλέξτε ή πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Επιλέξτε **Επιλογή λέ.../Επιλογή λέξης** από τη λίστα επιλογών.
4. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.

5 Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

6 Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Λήψη εφαρμογών από Android Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών.

Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη moviNAND™. Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία στην κάρτα μνήμης, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν Η/Υ και αντιγράψτε τα από τη μνήμη moviNAND στην κάρτα μνήμης.

Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Επιλέξτε **Αποδοχή** όταν εμφανιστούν οι όροι και προϋποθέσεις.

3 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Από την αρχική οθόνη Android Market, επιλέξτε **Εφαρμογές**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** → **ΟΚ**.

Λήψη αρχείων από το web

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών web από τον ιστό, η συσκευή σας τα αποθηκεύει σε μια κάρτα μνήμης.

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

Για λήψη αρχείων από το web,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από δικτυακές τοποθεσίες εκτός του Android Market, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα με διάφορους διακομιστές στο web και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο web. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα, και αντιστρόφως.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ορισμός λογαριασμού διακομιστή

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού** → ένα τύπο λογαριασμού.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

   Για online υπηρεσίες κοινότητας, π.χ. Facebook ή MySpace, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Αυτόματος συγχρονισμός**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.

Για να αποκλείσετε εφαρμογές από τον αυτόματο συγχρονισμό, αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε.

Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε [▤] → **Να γίνει συγχρονισμός τώρα**. Η συσκευή σας θα αρχίσει να συγχρονίζει τα δεδομένα που έχετε ορίσει για συγχρονισμό.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.

Για κλήση βίντεο, επιλέξτε .

Όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας, η συσκευή κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής για να εμποδίσει την ακούσια εισαγωγή δεδομένων.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ.**

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σελ. 74
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ.κατ.**
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εντολής για να πραγματοποιήσετε κλήση με τη φωνή σας. ► σελ. 114

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ.**

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς τα αριστερά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Απόρριψη με μήνυμα**.

Για να αλλάξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Όλες οι κλήσεις** → **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο**→ **Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση του σετ ακουστικών

Συνδέοντας σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και να ελέγχετε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να έχετε εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούστε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να ανοίξετε το ευρετήριο, πατήστε [] → **Επαφές**.
- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε [] → **Σημείωση**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ.**
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, πατήστε [▤] → **Απ.εικόνας**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πατήστε [▤] → **Εξερχόμενη εικόνα**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, πατήστε [▤] → **Πλήκτρα κλήσης**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή στο ακουστικό**.
- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, πατήστε [▤] → **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσης βίντεο, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του συνομιλητή σας, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή σας. Μπορείτε να καταγράψετε μία εικόνα της οθόνης ή να καταγράψετε την κλήση βίντεο.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Η εικόνα μου, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση μέσω του πίσω φακού της κάμερας ή να εφαρμόσετε το εφέ θαμπάδας στην εικόνα σας μέσω του εμπρός φακού της κάμερας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων και επιλέξτε την αναπάντητη κλήση.

Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), η εκτροπή και η φραγή κλήσεων.

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αυτόματης απόρριψης** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη.
3. Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.
4. Πατήστε [▤] → **Δημ/γία**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Αποθήκ.**
6. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-5.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **Ενεργό.**
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Για να ορίσετε την προώθηση κλήσεων για τις φωνητικές κλήσεις,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Φωνητική κλήση → Προώθηση κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό.**

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Για να ορίσετε την προώθηση κλήσεων για τις κλήσεις βίντεο,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Κλήση βίντεο → Προώθηση κλήσης βίντεο**.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό.**

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να περιορίσετε ορισμένους τύπους κλήσεων ή να αποτρέψετε τα άλλα άτομα να πραγματοποιούν κλήσεις με τη συσκευή σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Φωνητική κλήση → Φραγή κλήσεων**.

   Για κλήση βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Κλήση βίντεο → Φραγή βίντεο**.
2. Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης που θέλετε να περιορίσετε.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων και επιλέξτε **Ενεργό.**

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Φωνητική κλήση** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ.κατ.**

2 Πατήστε [ ] → **Προβολή κατά** → μια επιλογή ταξινόμησης των αρχείων κλήσεων.

Από τα αρχεία κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε το αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα απόρριψης.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Νέο μήνυμα**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τα αρχεία κλήσεων ή από ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποιο άλλο κουμπί.

3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.

4 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▤] → **Εισαγωγή smiley**.

5 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Νέο μήνυμα**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τα αρχεία κλήσεων ή από ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποιο άλλο κουμπί.

3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

4 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▤] → **Εισαγωγή smiley**.

5 Πατήστε [▤] → **Επισύναψη** → μια επιλογή και προσθέστε ένα στοιχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

6 Πατήστε [▤] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.

7 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων**.

Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το μήνυμα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο → Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το **1**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή. Αν έχετε τοποθετήσει ετικέτα σε κάποιο μήνυμα, η ετικέτα αυτή θα εμφανιστεί σε ένα έγχρωμο ορθογώνιο στο μήνυμα.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Πατήστε [▭] → **Σύνθεση**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.

4 Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.

5 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [▭] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.

6 Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθ.**
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .

Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας τοποθετώντας ετικέτες στα μηνύματά σας ή προσθέτοντας αστερίσκους για να επισημάνετε τα σημαντικά μηνύματα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.
3. Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **Ενεργό.**

Προσθήκη αστερίσκου σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη αστεριού**. Το εικονίδιο του αστερίσκου δίπλα στο μήνυμα θα ενεργοποιηθεί.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε [▤] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.
2. Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email, όπως τα Google Mail και Yahoo) ή **Μη αυτόμ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Πατήστε [▤] → **Λογαρ.** και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▤] → **Σύνταξη**.

3 Επιλέξτε **Επαφές**.

Μπορείτε να εισάγετε μια διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε μια διεύθυνση από τους πρόσφατους παραλήπτες ή από ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποιο άλλο κουμπί.

4 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Επισύναψη**.

5 Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.

6 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

7 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

8 Επιλέξτε **Επισύναψη** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία που προστατεύονται από Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM).

9 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα με τις σειρές μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▤] → **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε [▤] → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, επιλέξτε [▤] → **Προώθηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε [▤] → **Διαγραφή**.
- Για την προβολή ενός συνημμένου, σύρετε την οθόνη προς τα κάτω και επιλέξτε το συνημμένο. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε [💾].

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.

2 Πιλέξτε [▤] → **Προσθήκη φίλου**.

3 Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.

3 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**. Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε [▭] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.

4 Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, επιλέξτε [▭] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.

5 Για να τερματίσετε τη συνομιλία, επιλέξτε [▭] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungmobile.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.

2 Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 1280 x 720 pixel.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων κάμερας. • : Ανάλυση • : Τύπος μέτρησης έκθεσης • : GPS ενεργοποιημένο • 8712: Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
3	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
4	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
5	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
6	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
7	Απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
8	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
9	Λήψη φωτογραφίας.
10	Ανοίξτε την προβολή εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε καταγράψει.

4 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και να τα απομακρύνετε (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση).

5 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

6 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν. χρ.**
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή → .
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας ομορφιάς

Μπορείτε να κρύψετε τις ατέλειες του προσώπου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομορφιάς.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Ομορφιά**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε .

6 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε παιδιά που παίζουν ή κάποια αθλητική εκδήλωση.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Συνεχής**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πατήστε παρατεταμένα . Η κάμερα θα συνεχίσει να τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το διάφραγμα της κάμερας.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη παλαιάς φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες που φαίνονται παλιές εφαρμόζοντας φίλτρα χρώματος.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Vintage**.
4. Επιλέξτε για να επιλέξετε ένα χρωματικό φίλτρο.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη συνδυασμένης φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε δύο φωτογραφίες με το ίδιο φόντο και κατόπιν να συνδυάσετε το αριστερό και το δεξιό μισό κάθε φωτογραφίας σε μία φωτογραφία. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να τραβήξετε μία φωτογραφία με ένα φίλο σας και δεν υπάρχει κάποιο άτομο να τραβήξει τη φωτογραφία.

Η εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται σε μεγέθυνση σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, αλλά τα αρχεία αποθηκεύονται και διατηρούνται σε κανονική ποιότητα εικόνας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Προσθήκη εμού**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πατήστε την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με το ποια θέλετε να φωτογραφήσετε πρώτη.

6 Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
Το μισό της πρώτης φωτογραφίας εμφανίζεται ως διαφανής οδηγός για την επόμενη φωτογραφία.

7 Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τη βοήθεια του οδηγού.

8 Επιλέξτε για να τραβήξετε τη δεύτερη φωτογραφία.
Η συσκευή θα συνδυάσει αυτόματα το μισό της πρώτης φωτογραφίας με το άλλο μισό της δεύτερης φωτογραφίας σε μία φωτογραφία.

› Λήψη μιας φωτογραφίας δράσης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ενός κινούμενου αντικειμένου και κατόπιν να τις συνδυάσετε σε μία μόνο φωτογραφία που δείχνει τη δράση.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Λήψη ενέργειας**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

6 Μετακινήστε τη συσκευή για να ακολουθήσετε το κινούμενο θέμα.

Η συσκευή τραβάει αυτόματα τις επόμενες φωτογραφίες.

7 Εξακολουθήστε να ακολουθείτε το θέμα μέχρι να τραβήξει η συσκευή όλες τις φωτογραφίες που απαιτούνται για τη φωτογραφία ενέργειας.

› Λήψη φωτογραφίας στη λειτουργία Κινούμενων σχεδίων

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με εφέ κινούμενων σχεδίων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Κινούμενα σχέδια**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία λήψης χρήστη

Μπορείτε να φωτογραφήσετε εύκολα τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το φακό κάμερας μπροστά.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε .

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → 📷 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποιήστε την ορατότητα εξωτερικού χώρου για να επιλέξετε την κατάλληλη συνθήκη φωτισμού.
Λειτουργία εστίασης	Μπορείτε να τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να εστιάζει στο θέμα ή στα ανθρώπινα πρόσωπα αυτόματα.
Χρονομετρητής	Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
ISO	Προσαρμόστε την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.
Μέτρηση	Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης έκθεσης.
Anti-Shake	Μειώστε τη θαμπάδα που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση της συσκευής.
Αυτόματη αντίθεση	Ρυθμίστε αυτόματα την αντίθεση ανάμεσα στο θέμα σας και το φόντο.
Εντοπισμός κίνησης ματιών	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να σας ειδοποιεί όταν οι άνθρωποι έχουν κλειστά μάτια.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.
Ρύθμιση	Ρυθμίστε την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.
Ετικέτα GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

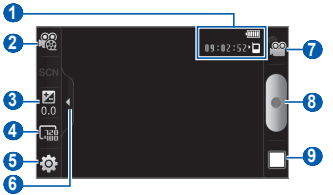

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος της κατάστασης της βιντεοκάμερας. • 09:02:52: Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
3	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
4	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
5	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
6	Απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
7	Μετάβαση στην κάμερα.
8	Εγγραφή βίντεο.
9	Ανοίξτε την προβολή εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε καταγράψει.

5 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

6 Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.

7 Επιλέξτε ■ για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η κάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής εικόνων για να δείτε τα εγγεγραμμένα βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → 📹 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποιήστε την ορατότητα εξωτερικού χώρου για να επιλέξετε την κατάλληλη συνθήκη φωτισμού.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.
Ρύθμιση	Ρυθμίστε την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → 🔧 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.

Ρύθμιση	Ενέργεια
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο. Η αναπαραγωγή βίντεο υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
	Μετάβαση προς τα πίσω; Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
	Μετάβαση προς τα εμπρός; Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Εικονίδιο	Ενέργεια
5.1	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
	Ρύθμιση έντασης ήχου.
	Διακοπή αναπαραγωγής και επιστροφή στη λίστα αναπαραγωγής.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Εάν η συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν αποκτάτε πρόσβαση στη **Συλλογή**, διαγράψτε μερικά από τα αρχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή **Τα αρχεία μου** ή κάποια άλλη εφαρμογή διαχείρισης αρχείων και προσπαθήστε πάλι.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	Προέκταση: bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	• Προέκταση: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4. Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και να τα απομακρύνετε (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση).
- Για να αρχίσετε μία παρουσίαση, στον επιλεγμένο φάκελο, επιλέξτε **Παρουσίαση**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.
► σελ. 64

Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
4. Επιλέξτε **Μενού** → **Κοινή χρήση** → μια επιλογή κοινής χρήσης.

Music Player

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του προγράμματος αναπ.μουσικής. Το πρόγραμμα αναπ.μουσικής υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε μουσική στις παρακάτω μορφές εάν τις ανοίξετε από **Τα αρχεία μου**, μηνύματα πολυμέσων ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο web: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 81
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σελ. 102
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 94
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σελ. 103
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σελ. 102

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια μουσική κατηγορία.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Ρύθμιση έντασης ήχου.
5.1ch	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
[1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
[1]	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
	Μετάβαση προς τα πίσω. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής.

- Το SRS CS Headphone™ προσφέρει εμπειρία ήχου surround 5.1 σε τυπικά ακουστικά ή "ψείρες" κατά την ακρόαση πολυκαναλικού περιεχομένου, όπως ταινίες DVD.
- Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική ψυχαγωγία 3D με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για λεπτομερή ήχο.

› Αλλαγή σε προβολή δίσκου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε [ ] → **Μετάβαση σε προβ.δίσκου**.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα δίσκο.

5 Επιλέξτε ένα δίσκο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

6 Επιλέξτε ❚❚ ή ▶ για παύση ή συνέχεια της τρέχουσας αναπαραγωγής.

7 Επιλέξτε ⌄ για να μεταβείτε στην κυκλική προβολή.

8 Σύρετε τον κύκλο για να επιλέξετε ένα κομμάτι.

Για να μεταβείτε σε άλλη κατηγορία, επιλέξτε **Όλα** → μια κατηγορία.

9 Επιλέξτε ⌃ για να επιστρέψετε στην προβολή δίσκου.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε **Λίστες αναπ/γωγής**.

3 Πατήστε [▤] → **Δημ/ργία**.

4 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.

6 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας [▤] → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** ή [▤] → **Περισσότερα** → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.

Προσθήκη τραγουδιών στη γρήγορη λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια στη γρήγορη λίστα και να τα αποθηκεύσετε ως λίστα αναπαραγωγής. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε [▤] → **Πρ.σε γρήγ.λίστα** για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη γρήγορη λίστα.

Για να μεταβείτε στη γρήγορη λίστα, από την κύρια οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπ/γωγής** → **Γρήγορη λίστα**. Για να αποθηκεύσετε τη γρήγορη λίστα ως λίστα αναπαραγωγής, πατήστε [▤] → **Απ. ως λίστα αν.**

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπ.μουσικής:

Επιλογή	Ενέργεια
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
Εφέ	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.
Απεικόνιση	Εμφάνιση κινούμενων εικόνων κατά την αναπαραγωγή.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM (αν χρειάζεται).

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

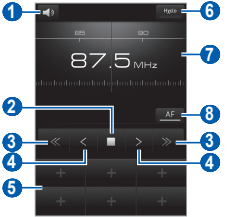

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
4	Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz.
5	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
6	Αλλαγή της εξόδου του ήχου (σετ ακουστικών ή ηχείο συσκευής).
7	Αλλαγή της συχνότητας με κύλιση αριστερά ή δεξιά στη γραμμή κλίμακας.
8	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε **Σάρωση** → μια επιλογή σάρωσης.
Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

4 Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα όλων των σταθμών και πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

5 Επιλέξτε + για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Ενέργεια
ΠΕΡΙΟΧΗ	Επιλέξτε την περιοχή σας.
Αναπ/γωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές. Αν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM από το πλαίσιο συντομεύσεων.

Επιλογή	Ενέργεια
Προβολή ταυτότητας σταθμού	Καθορισμός εμφάνισης της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη του ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμού διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Εναλλακτική συχνότητα	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM προσπαθεί να συντονιστεί πάλι με ένα ραδιοφωνικό σταθμό όταν το σήμα είναι ασθενές.
Αυτόματη απενεργοποίηση FM	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης της λίστας των προσωπικών ή των επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε αυτόν στον οποίο θέλετε να προστεθεί η επαφή.
4. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.**
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → .
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε αυτόν στον οποίο θέλετε να προστεθεί η επαφή.
5. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
6. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση επιλέγοντας τον τηλεφωνικό αριθμό.
- πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο επιλέγοντας **Κλ.βίντεο**.
- στείλετε ένα μήνυμα επιλέγοντας **Μήνυμα**.
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πιέζοντας [▭] → **Επεξεργασία**.

Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Ταχεία κλήση**.

3 Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▭] → **Το προφίλ μου**.

3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

4 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών ιστοσελίδων κοινότητας και να επιλέξετε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε μία επαφή από την ιστοσελίδα στις επαφές του τηλεφώνου σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▭] → **Βρείτε φίλους**.

3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Πατήστε [▤] → **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές προς και από την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [▤] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM** ή **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή** ή **Εξαγωγή**.
4. Για εξαγωγή επαφών, επιλέξτε **Ενεργό.** για επιβεβαίωση.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [▤] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

   Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε αυτόν στον οποίο θέλετε να προστεθεί η επαφή.
4. Επιλέξτε μία δυνατότητα για την εισαγωγή μοναδικού αρχείου επαφών, πολλαπλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών και επιλέξτε **Ενεργό.**
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **Ενεργό.**

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε **Ενεργό.** για επιβεβαίωση.

› Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχείο επικοινωνίας με τα νήματα των κλήσεων, μηνυμάτων, email ή SNS.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές** → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

› Προβολή δραστηριοτήτων κοινωνικών δικτύων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πρόσφατες δραστηριότητες επαφών σε υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, όπως τα Facebook, MySpace και Twitter.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές** → **Δραστηριότητες**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε **Πατήστε για δημιουργία** ή πατήστε [▤] → **Δημ/ργία**.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στη μηνιαία προβολή, οι ημέρες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο.

Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πατήστε [▤] → **Μετάβαση σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-** και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε [▤] → **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους πιέζοντας [▤] → **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.

Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

2 Επιλέξτε μία ειδοποίηση για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

3 Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Ματαίωση όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ. σημειώματος** ή πατήστε [▤] → **Δημιουργία**. για δημιουργία μιας σημείωσης.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο [↩] για να κρύψετε το πληκτρολόγιο.
5. Επιλέξτε ένα χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα φόντου.
6. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση** ή πατήστε παρατεταμένα [▤] για να αναζητήσετε μια σημείωση (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

   Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, επιλέξτε ✎.

Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στη σημείωση και επιλέγοντας **Αποστολή μέσω** → μία επιλογή.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.

5 Για να ηχογραφήσετε και άλλες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε και πάλι το **Εγγραφή**.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Λίστα**.

3 Σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα σε μία φωνητική σημείωση και επιλέγοντας **Κοιν.χρ.**

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοηγός** για να εμφανίσετε μια καθορισμένη αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ με τα δύο δάχτυλα. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα ή απομακρύνετέ τα.
- Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πατήστε [▤] → **Νέο παράθυρο**.
- Για να εμφανίσετε τα ενεργά παράθυρα, πατήστε [▤] → **Παράθυρα**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε [▤] → **Ρύθμιση φωτεινότητας**. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Για να φορτώσετε πάλι την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Ανανέωση**.
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού, πατήστε [▤] → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να προσθέσετε την τροφοδοσία RSS, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Προσθήκη τροφοδοσιών RSS**. Μπορείτε να διαβάζετε τις τροφοδοσίες RSS με το Google Reader.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**

- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να προβάλετε το ιστορικό λήψεων, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Διαχείριση λήψεων**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη** ή πατήστε [▤] → **Τοποθέτηση σελιδοδείκτη στη σελίδα που προβλήθηκε τελευταία**.

   Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην ιστοσελίδα που βλέπατε, μεταβείτε στο βήμα 5.
4. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Μεταβείτε σε μία ιστοσελίδα που διαθέτει τροφοδοσία RSS.
3. Επιλέξτε στο πεδίο εισαγωγής URL.
4. Επιλέξτε μια τροφοδοσία RSS για να την προσθέσετε.
5. Εγγραφείτε στην τροφοδοσία RSS.

   Όταν ενημερώνεται η τροφοδοσία στην οποία έχετε εγγραφεί, ενημερώνεστε ότι έγινε.

Πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε → **Most visits** ή **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Μπορείτε να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών επιλέγοντας το εικονίδιο αστερίσκου στη δεξιά πλευρά.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.
- Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:
  - μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
  - σε κακές καιρικές συνθήκες
  - πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης για χρήση με Google Maps

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
Χρήση υποβοήθησης με αισθητήρες	Χρήση αισθητήρων για να βελτιώσετε τον εντοπισμό πεζών όταν παρεμποδίζεται το σήμα GPS. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.

Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Πατήστε [ ] → **Αναζήτηση**.

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .

- Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή .
- Για να αναζητήσετε κάποιο μέρος στη γύρω περιοχή, επιλέξτε .

- Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Πατήστε [ ] → **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή για να τοποθετήσετε αστέρι ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές**, **Σημείο στον χάρτη** ή **τοποθεσίες με αστέρι.**

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**

5 Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πορείας σας (αν χρειάζεται).

6 Επιλέξτε .

7 Όταν τελειώσετε, πατήστε [ ] → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Πατήστε [ ] → **Προσθήκη φίλων** → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε τους φίλους που θέλετε να προσθέσετε ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων** → **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

4 Πατήστε [ ] → **Χάρτης**.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Μέρη

Μάθετε να αναζητείτε κάποια τοποθεσία κοντά σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μέρη**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .

Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε .

Για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό, της τοποθεσίας, επιλέξτε .

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε *προορισμό*."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.

- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

4 Επιλέξτε **Εγκατάσταση** για να χρησιμοποιήσετε φωνητικά καθοδηγούμενη πλοήγηση.

5 Για τερματισμό της πλοήγησης, πατήστε το [▤] → **Έξοδος από πλοήγηση**.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στον ιστό.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

3 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

YouTube

Το YouTube είναι μια δωρεάν υπηρεσία online βίντεο συνεχούς ροής. Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια της οθόνης.

Κοινή χρήση βίντεο

Αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατακόρυφη προβολή.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κοινή** → μια επιλογή.

Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [▤] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.

   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
6. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
7. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
8. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση** (αν χρειάζεται).
9. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Συγχρονισμός

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου και τα σημειώματα με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Συγχρ/σμός**.

2 Επιλέξτε **Νεο προφίλ συγχρονισμού** και καθορίστε τις εξής επιλογές προφίλ:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα προφίλ	Εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
Κατηγορία συγχρονισμού	Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θα συγχρονιστούν.
Τύπ.συγχρ	Καθορίστε τον τρόπο συγχρονισμού της συσκευής και του διακομιστή.
Διακομιστής συγχρονισμού	Εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή για συγχρονισμό.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Έναρξη συγχρονισμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Συγχρ/σμός**.

2 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.

3 Επιλέξτε '**Έναρξη συγχρονισμού** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Καθημερινή κατατόπιση

Μάθετε να παίρνετε πληροφορίες για τον καιρό, τις μετοχές, τις ειδήσεις και το πρόγραμμά σας σε καθημερινή βάση.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων καθημερινής ενημέρωσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Καθημερινή κατατόπιση**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → μια υπηρεσία ενημέρωσης.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οθονών καθημερινής ενημέρωσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Επιλογή πόλης	Προσθήκη πόλεων για μετεωρολογική πρόβλεψη.
Επιλογή μετοχής	Προσθήκη εταιρειών για πληροφορίες μετοχών.
Αυτόματη ανανέωση	Ρυθμίστε την αυτόματη ενημέρωση των οθονών καθημερινής ενημέρωσης με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Αυτόματη κύλιση widget	Ρυθμίστε το widget καθημερινής ενημέρωσης ώστε να εμφανίζει αυτόματα περισσότερες πληροφορίες.
Μονάδα	Επιλέξτε μονάδα θερμοκρασίας για χρήση στη μετεωρολογική πρόβλεψη.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις υπηρεσίες ενημέρωσης που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη.

› Προβολή καθημερινής ενημέρωσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Καθημερινή κατατόπιση**.

2 Επιλέξτε ⟳ για να ενημερώσετε τις πληροφορίες.

3 Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε πληροφορίες.

Ανάγνωση τύπου

Χρησιμοποιήστε την ανάγνωση τύπου για να διαβάσετε εφημερίδες online ενώ μετακινείστε.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Λήψη ειδησεογραφικών άρθρων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Press Reader**.
2. Επιλέξτε **Online Store**.
   Ανοίγει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
3. Επιλέξτε μια εφημερίδα για λήψη.
4. Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **Confirm** για να επιβεβαιώσετε τη χρέωση.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Press Reader**.
2. Επιλέξτε **My Library**.
3. Επιλέξτε μια εφημερίδα.

Market

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης ή άλλων εφαρμογών από την Android Market.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου στη συσκευή. ► σελ. 36

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **ΟΚ**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα ακουστικά ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πατήστε [ ] → **Κοινή χρήση**, **Κοινόχρηστο** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ανιχνεύσιμη**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται στην κατάλληλη εφαρμογή ή σε φάκελο σύμφωνα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, ένα κλιπ μουσικής ή ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο αρχείων ήχου και μία επαφή στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi → Wi-Fi**.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Ύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi → Προσθ.δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση κουμπιού WPS**.
3. Πατήστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **WPS PIN**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το κουμπί έναρξης.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σελ. 95

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρήση πολυμέσων	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο, εικόνων ή μουσικής με άλλες συσκευές με DLNA.
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής της αποστολής από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.

Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή αρχείου από το τηλέφωνό μου σε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
5. Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων. Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.
6. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

Αναπαραγωγή των αρχείων των άλλων στη συσκευή σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή αρχείου από τον διακομιστή στο τηλέφωνό μου**.

   Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.
3. Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα.**
6. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

› Αναπαραγωγή αρχείων από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή αρχείου από τον διακομιστή σε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω του τηλεφώνου μου**.

Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

3 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.

6 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

7 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ορίζετε η συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering**.

2 Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης για κινητά** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά).

3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις AP για κινητά → Διαμόρφωση AP για κινητά** για να εξατομικεύσετε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά).

Επιλογή	Λειτουργία
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

5 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Tethering**.

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

Συνδέσεις TV (λειτουργία TV-out)

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε μια τηλεόραση και να προβάλλετε τη διασύνδεση της συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Οθόνη → TV out**.

2 Επιλέξτε **TV out** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV out.

3 Επιλέξτε **Σύστημα τηλεόρασης**.

4 Επιλέξτε ένα σύστημα κωδικοποίησης βίντεο ανάλογα με την περιοχή σας.

Επιλογή	Περιοχή
PAL	Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Αγγλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη
NTSC	Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ταϊβάν, Η.Π.Α.

5 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι αναμμένη και συνδέστε τη συσκευή σας με την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου TV out.

Ταιριάξτε τα χρώματα στα άκρα του καλωδίου TV out με τα αντίστοιχα χρώματα στις υποδοχές A/V της τηλεόρασης.

6 Επιλέξτε τη λειτουργία External Input για την τηλεόραση.

Η διασύνδεση της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Τα αρχεία σας ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά λόγω διαφορών ανάμεσα στα συστήματα βίντεο ή στην ποιότητα της οθόνης της τηλεόρασης.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com).

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
2. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung Kies και χρησιμοποιήστε ασύρματες συνδέσεις ή αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Media player**.
2. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).

6 Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.

7 Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις USB → Συσκευή αποθήκευσης**.

3 Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

5 Όταν συνδεθείτε, επιλέξτε **Ενεργοποίηση αποθηκευτι κού χώρου USB**.

6 Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.

7 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

8 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Απενεργοποίηση αποθήκευσης χώρου USB**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το internet.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο Internet, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις VPN → Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορίστε για τη χρήση μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Καταχωρήστε το μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.

Επιλογή	Ενέργεια
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.
3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και παγκόσμια ρολόγια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο και την αντίστροφη μέτρηση.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης** ή πατήστε [▤] → **Δημιουργία**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

   Επιλέξτε **Έξυπνο ξυπνητήρι** για να ενεργοποιούνται προσομοιωμένοι ήχοι φύσης με την οθόνη ξυπνητηριού πριν από το κύριο ξυπνητήρι.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.
- Για να επαναλάβετε το ξυπνητήρι μετά από καθορισμένο μήκος χρόνου, σύρετε το προς τα αριστερά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε [▤] → **Διαγ.**
3. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θα διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Παγκ. ρολ**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** ή πατήστε [▤] → **Προσθήκη**.

3 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε .

4 Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Για να εφαρμόσετε στα ρολόγια τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Χρήση του χρονομέτρου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.

2 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.

3 Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.

5 Επιλέξτε **Μηδενισμ.** για διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

Χρήση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονοδιακ**.

2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.

3 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες με το χρονόμετρο να εκτελεί αντίστροφη μέτρηση στο παρασκήνιο. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή [↩] και αποκτήστε πρόσβαση σε μιαν άλλη εφαρμογή.

4 Όταν λήξει το χρονόμετρο, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

Αριθμ/χανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

Εκτέλεση του υπολογισμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν απενεργοποιήσετε τη χρήση της αυτόματης περιστροφής, πατήστε [▭] → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε τον υπολογισμό.

3 Επιλέξτε ▼ για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της αριθμομηχανής.

Θα εμφανιστεί το ιστορικό υπολογισμών.

4 Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε [▭] → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Aldiko eBook

Μάθετε να πραγματοποιείτε λήψη και να διαβάζετε αρχεία βιβλίων.

Ανάγνωση ενός αρχείου βιβλίου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Aldiko eBook**.

2 Διαβάστε τη συμφωνία άδειας τελικού χρήστη και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Πατήστε [▭] → **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε έναν τίτλο βιβλίου (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε ένα βιβλίο από το ράφι βιβλίων.

5 Πατήστε στην οθόνη για να αρχίσετε να διαβάζετε ένα βιβλίο.

6 Για να μετακινήσετε σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά ή πατήστε κοντά στο αριστερό ή δεξιό περιθώριο μιας σελίδας.

7 Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα.

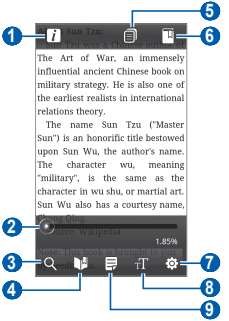

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προβολή των λεπτομερειών του βιβλίου.
2	Μετακίνηση σε μια σελίδα με σύρσιμο της γραμμής.
3	Αναζήτηση κειμένου στο βιβλίο.
4	Προσθήκη σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.
5	Προβολή του πίνακα περιεχομένων.
6	Προβολή της λίστας των σελίδων με σελιδοδείκτη.
7	Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
8	Αλλαγή των ιδιοτήτων του κειμένου.
9	Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης.

› Λήψη αρχείων βιβλίων από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Aldiko eBook**.

2 Πατήστε [▤] → **Λήψη περισσότερων βιβλίων**.
Ανοίγει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.

3 Επιλέξτε έναν κατάλογο βιβλίων → ένα βιβλίο.

› Εισαγωγή αρχείων βιβλίων

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία βιβλίων (σε μορφή epub) από την κάρτα μνήμης.

- Τα αρχεία βιβλίων πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο φάκελο /eBooks/import/ της κάρτας μνήμης.
- Τα αρχεία με προστασία DRM δεν υποστηρίζονται.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Aldiko eBook**.

2 Πατήστε [▤] → **Εισαγωγή**.

3 Επιλέξτε **Εισαγωγή** → **OK**.
Η συσκευή αναζητά αρχεία βιβλίων στην κάρτα μνήμης.

Λήψεις

Περιστρέψτε τη συσκευή για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο λήψης αρχείων.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο.
Για να διαγράψετε το αρχείο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μίνι ημερ/γιο

Μάθετε να διατηρείτε ένα φωτογραφικό ημερολόγιο.

› Δημιουργία ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μίνι ημερ/γιο**.

2 Αν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Προσθήκη** για να ορίσετε μια πόλη για μετεωρολογική πρόβλεψη.

3 Αν έχει αποθηκευτεί ημερολόγιο, επιλέξτε **Δημ.ημερολογίου** για να δημιουργήσετε νέα καταχώριση.

4 Αλλάξτε τη σημερινή ημερομηνία και ορίστε τον καιρό (αν χρειάζεται).

5 Επιλέξτε **Πατ.για πρ. φωτ.** και προσθέστε μία εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία.

6 Επιλέξτε **Πατήστε για δημιουργία σημείωσης**, εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Ok**.

7 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προβολή ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μίνι ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε ένα ημερολόγιο.

Για την αποστολή ενός μίνι ημερολογίου στις ιστοσελίδες τη κοινότητάς σας, πατήστε [ ] → **Δημοσίευση**.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και στην κάρτα μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

Σε ένα φάκελο, πατήστε [ ] για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλους μέσω μηνύματος πολυμέσων, email ή της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβ. κατά**.

- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Εμφάνιση ανά**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως επιλογές μετακίνησης, αντιγραφής ή μετονομασίας, επιλέξτε **Περισσότερα**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και τις πληροφορίες μνήμης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών**.
2. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:
   - **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
   - **Η λήψη ολοκληρώθηκε**: Προβάλετε το συνολικό μέγεθος μνήμης που χρησιμοποιείτε από εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
   - **RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
   - **Αποθήκευση**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
   - **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας.

ThinkFree Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε αρχεία στη συσκευή σας. Αν έχετε λογαριασμό στις υπηρεσίες web ThinkFree, μπορείτε να διαχειρίζεστε έγγραφα online. Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Δημιουργία νέου εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε, αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά.
3. Επιλέξτε **Άμεση ενεργοποίηση** → **Κλείσιμο** για να ενεργοποιήσετε το ThinkFree Office.

4 Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου**.

5 Πατήστε [▤] → **Δημιουργία** → έναν τύπο εγγράφου.

6 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε **OK**.

7 Εισάγετε το περιεχόμενο του εγγράφου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στο κάτω μέρος της οθόνης.

8 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επιλέξτε στη γραμμή εργαλείων ή πατήστε [▤] → **Αρχείο** → **Αποθήκευση**.

Προβολή και επεξεργασία ενός εγγράφου στη συσκευή σας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **ThinkFree Office**.

2 Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου** → ένα έγγραφο.

3 Εμφανίστε και επεξεργαστείτε το έγγραφο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζουμ με τα δύο δάχτυλα. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα ή απομακρύνετέ τα.
- Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων για να επεξεργαστείτε το έγγραφο (αρχείο Word, κειμένου ή Excel), πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε [▤] → **Εύρεση**.

4 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αποθηκεύστε το έγγραφο.

Διαχείριση εγγράφων online

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **ThinkFree Office**.

2 Επιλέξτε **Online**.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Φωνητική κλήση

Μάθετε να καλείτε έναν αριθμό ή να ανοίγετε μια εφαρμογή με τη φωνή σας.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίζει εντολές μόνο στα αγγλικά (Η.Π.Α.).
- Οι γλώσσες που αναγνωρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

› Κλήση επαφής μέσω φωνής

Μπορείτε να καλείτε αριθμούς απευθείας λέγοντας το όνομα ή τον αριθμό της επαφής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική κλήση**.
2. Πείτε "Call" (Κλήση) ή "Dial" (Κάλεσε) και κατόπιν ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να πείτε "Redial" (Επανάκληση) για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

   Η συσκευή θα καλέσει τον επιλεγμένο αριθμό.

› Άνοιγμα μιας εφαρμογής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική κλήση**.
2. Πείτε "Open" (Άνοιγμα) και στη συνέχεια το όνομα μιας εφαρμογής.

   Η συσκευή ανοίγει την αντίστοιχη εφαρμογή.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε πληροφορίες στο web με φωνητικό τρόπο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.
2. Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.

   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

Έξυπνη σημείωση

Μάθετε να εισάγετε κείμενο και να το στέλνετε ως μήνυμα, να το στέλνετε σε μια ιστοσελίδα κοινότητας ή να το αποθηκεύετε ως σημείωση ή συμβάν ημερολογίου.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Έξυπνη σημείωση**.
2. Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε μία από τις επιλογές.
   - Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου με το κείμενο, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος** ή **Αποστολή**.
   - Για να στείλετε το μήνυμα σε μια ιστοσελίδα κοινότητας, επιλέξτε **Ενημέρωση κατάστασης**.
   - Για να αποθηκεύσετε το κείμενο ως σημείωση ή συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Στείλτε ένα μήνυμα, συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κοινότητας για να στείλετε το μήνυμα ή δημιουργήστε μια σημείωση ή συμβάν σύμφωνα με την ενεργοποιημένη επιλογή.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 95
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εγκατάστασης με προστασία Wi-Fi (WPS).
- **Προσθ.δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σελ. 93
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ανιχνεύσιμη**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Αναζήτηση για συσκευές**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

Ρυθμίσεις USB

Ενεργοποίηση διάφορων καταστάσεων σύνδεσης USB όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε Η/Υ. ► σελ. 101

Tethering

- **Tethering μέσω USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ. ► σελ. 100
- **Σημείο πρόσβασης για κινητά**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά) για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σ. 99
- **Ρυθμίσεις AP για κινητά**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για προσαρμογή της λειτουργίας πρόσβασης για κινητά.

Ρυθμίσεις VPN

Διαμόρφωση και σύνδεση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN). ► σελ. 104

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Συγχρ/σμός

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού και συγχρονισμός της συσκευής με το διακομιστή web που καθορίσατε.

Κλήσεων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

› Όλες οι κλήσεις

- **Εμφάνιση αριθμού μου**: Εμφάνιση του αριθμού του κινητού σας στους παραλήπτες (Πρέπει να έχετε εισάγει την κάρτα SIM ή USIM για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα).
- **Αυτόματη απόρριψη**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης και ορισμός μιας λίστας καλούντων που θα απορρίπτονται αυτόματα.
- **Απάντηση κλήσης**: Ρύθμιση της συσκευής για απάντηση κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Αρχικής οθόνης ή για αυτόματη απάντηση μετά από καθορισμένη περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών).
- **Κλήση με πρόθεμα**: Ενεργοποίηση της κλήσης με πρόθεμα και ορισμός αριθμών ως προθέματα κλήσεων.
- **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**: Επιλογή ενός μηνύματος που θα αποστέλλεται στον καλούντα όταν απορρίπτεται μια κλήση.
- **Ήχοι κατάστασης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων σύνδεσης κλήσης, υπενθύμισης λεπτού ή αποσύνδεσης κλήσης.
- **Δόνηση εξερχόμενης κλήσης**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά μια κλήση.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης για συμβάντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

› Φωνητική κλήση

- **Προώθηση κλήσης**: Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.
- **Φραγή κλήσεων**: Αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
- **Αναμονή κλήσεων**: Ορισμός επιλογών για τον χειρισμό μιας εισερχόμενη κλήσης όταν ήδη υπάρχει κλήση.
- **Αυτόματη επανάκληση**: Ενεργοποίηση της αυτόματης επανάκλησης για επανάληψη μιας κλήσης που δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε.

Κλήση βίντεο

- **Προεπιλεγμένη εικόνα**: Επιλογή της εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση**: Ορισμός εμφάνισης της ζωντανής εικόνας σας ή μιας προεπιλεγμένης εικόνας στο συνομιλητή.
- **Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης**: Επιλογή επανάληψης φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας μιας κλήσης βίντεο.
- **Προώθηση κλήσης βίντεο**: Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.
- **Φραγή βίντεο**: Αποκλεισμός κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς.

Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης

- **Ενεργοποίηση FDN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN. Αν η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, αυτό το μενού αλλάζει σε **Ξεμπλοκάρισμα PIN2**.
- **Λίστα FDN**: Καθορισμός μιας λίστας επαφών για πάγιες κλήσεις.

Τηλεφωνητής

- **Τηλεφωνητής**: Επιλογή του παροχέα υπηρεσιών σας ή ορισμός άλλου παροχέα για τη λήψη μηνυμάτων στον τηλεφωνητή.
- **Τηλεφωνητής**: Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.

- **Δόνηση**: Όταν ορίζεται η συσκευή δονείται για τα διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχο συστήματος τηλεφώνου και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Επίπεδο δόνησης**: Προσαρμογή έντασης δόνησης της ανταπόκρισης.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Θέματα φόντου**:
  - **Φόντο αρχικής οθόνης**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
  - **Φόντο οθόνης κλειδώματος**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από την Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ορισμός αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή αποθηκεύει ενέργεια ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στην οθόνη και το επίπεδο φωτεινότητας.
- **TV out**: Επιλογή συστήματος κωδικοποίησης βίντεο της τηλεόρασής σας για σωστές συνδέσεις με την τηλεόραση. ► σελ. 101
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: Βαθμονόμηση του επιταχυνσιόμετρου για να ρυθμίσετε τον οριζόντιο άξονα της συσκευής για την καλύτερη αναγνώριση κίνησης.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή SIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Χρήση υποβοήθησης με αισθητήρες**: Ρύθμιση χρήσης αισθητήρων για να βελτιώσετε τον εντοπισμό πεζών όταν παρεμποδίζεται το σήμα GPS. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Καμία**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Εντοπισμός κινητού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε τη συσκευή σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σελ. 32
- **Ορισμός εντοπισμού κινητού**: Όταν ενεργοποιείτε τον εντοπισμό κινητού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Οι επιλογές ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

  - **Ορισμός παραλήπτη**: Ορισμός των ατόμων που θα λάβουν ένα μήνυμα εντοπισμού από τη χαμένη συσκευή σας.
  - **Λογαριασμός Samsung**: Ορισμός του λογαριασμού σας Samsung στο web για να ελέγχετε τη συσκευή σας από απόσταση.
  - **Αλλαγή κωδικού**: Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τη λειτουργία εντοπισμού κινητού.
  - **Βοήθεια**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη λειτουργία εντοπισμού κινητού.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης ως • για ασφάλεια. Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Χρήση μνήμης**: Προβολή της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης από εφαρμογές μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
- **Χρήση μπαταρίας**: Προβολή της ενέργειας που καταναλώνεται από τις ανοιχτές εφαρμογές.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων H/Y. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (Wi-Fi ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Δεδομένα φόντου**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου

Έλεγχος πληροφοριών μνήμης των καρτών μνήμης και της συσκευής, καθώς και μορφοποίηση της εξωτερικής ή εσωτερικής μνήμης.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

Επιλογή τοπικής ρύθμισης

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

Επιλ.μεθ.εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Swype

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

  Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Πρόβλεψη λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση της συσκευής σας να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για την εισαγωγή σας αν αγγίξετε διπλά μια λέξη.
- **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
- **Ενεργοπ. συμβουλών**: Ρυθμίζει τη συσκευή σας ώστε να σάς ειδοποιεί για την ύπαρξη γρήγορης βοήθειας αναβοσβήνοντας την ένδειξη συμβουλών.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση Πλήρους Ίχνους**: Ρύθμιση για την εμφάνιση του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
- **Παράθ. επιλογ. λέξεων**: Ορισμός της συχνότητας εμφάνισης της λίστας λέξεων.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Βοήθεια Swype**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Μάθημα**: Εκμάθηση ταχύτερης εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

Πληκτρολόγιο Samsung

- **Τύποι κατακόρυφου πληκτρολογίου**: Επιλογή της προεπιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής κειμένου, όπως το πληκτρολόγιο QWERTY, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ή η οθόνη γραφής.
- **Γλώσσες εισαγωγής**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας εισαγωγής πρόβλεψης.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως η αυτόματη συμπλήρωση, η αυτόματη διόρθωση, η αυτόματη αντικατάσταση και η δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού μετακίνησης πληκτρολογίου για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μεθόδους εισαγωγής κάνοντας κύλιση στο πληκτρολόγιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: Προσαρμογή του χρόνου αναγνώρισης στη λειτουργία χειρογράφου.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Αυτόματη τελεία**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ρυθμ. φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα. Εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Λειτουργία οδήγησης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ενημερώνει φωνητικά για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που καθορίζετε εσείς στις εφαρμογές, αντί για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία που ελήφθησαν από το Android Market.

Προσβασιμότητα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες προσβασιμότητας.

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Τερμ.κλ. με πλήκτ.ενερ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε [⏻].

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

- **Αυτόματα**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα [⏻] για 8-10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

Εαν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα,πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.

- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,268 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ

ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 29
Ανάγνωση τύπου 92
Αναζήτηση Google 88
Αναμονή κλήσεων 45
Αναπαραγωγή βίντεο 64, 66
αναπαραγωγή μουσικής
  αναπαραγωγή μουσικής 67
  Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 69
  Προσθήκη αρχείων 67
αριθμομηχανή 108
Αρχείο κλήσεων 45
Αυτόματη απόρριψη 43
βίντεο
  Αναπαραγωγή 64, 66
  εγγραφή 61
Γλώσσα 125
διαχείριση αρχείων 111
Εγγραφή φωνής 79
ειδοποιήσεις
  Απενεργοποίηση 106
  δημιουργία 106
  Διακοπή 106
Εισαγωγή κειμένου 33
εντοπισμός κινητού 32
Έξυπνη σημείωση 115
επαφές
  αντιγραφή 76
  δημιουργία 74
  Εισαγωγή ή εξαγωγή 76
  εύρεση 74
  Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 75
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 74
  Δημιουργία ομάδων 76
  Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 75
  Εύρεση επαφών 74
ημερολόγιο
  Δημιουργία συμβάντων 77
  Προβολή συμβάντων 78

κάμερα
εγγραφή βίντεο 61
λήψη φωτογραφιών 53
προσαρμογή βιντεοκάμερας 63
Προσαρμογή κάμερας 60
Κάρτα SIM
κλείδωμα 31
τοποθέτηση 11
Κάρτα USIM
κλείδωμα 31
τοποθέτηση 11
κάρτα μνήμης
αφαίρεση 17
Μορφοποίηση 18
τοποθέτηση 16
Κλείδωμα PIN 31
Κλήσεις
Αναμονή 45
Απάντηση 40
απόρριψη 40
Διεθνείς αριθμοί 40
πραγματοποίηση 39
Προβολή αναπάντητων 43
Προώθηση 44
Συνδιάσκεψη 41
Φραγή 44
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 41
Χρήση σετ ακουστικών 40
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 40
πραγματοποίηση 39
Χρήση επιλογών 42
Κωδικοί πρόσβασης 129
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 43
Λειτουργία πτήσης 19
Λήψεις
Αρχεία 37
εφαρμογές 36
μηνύματα
αποστολή email 50
Αποστολή κειμένου 45
Αποστολή πολυμέσων 46
δημιουργία λογαριασμών email 49
πρόσβαση στον τηλεφωνητή 47
Μηνύματα κειμένου
αποστολή 45
προβολή 47
μηνύματα πολυμέσων
αποστολή 46
προβολή 47
Μίνι ημερολόγιο 110

μπαταρία
τοποθέτηση 11
φόρτιση 13
Οθόνη αναμονής
Προσθήκη πλαισίων 26
Προσθήκη στοιχείων 24
Οθόνη αφής
κλείδωμα 24
Χρήση 22
Οθόνη μενού
Οργάνωση εφαρμογών 27
πρόσβαση 26
παγκόσμιο ρολόι 106
περιεχόμενα συσκευασίας 11
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 81
Προσθήκη σελιδοδεικτών 83
Προώθηση κλήσης 44
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 70
Αποθήκευση σταθμών 71
Ρυθμίσεις
Απόρρητο 124
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυο 116
Είσοδος και έξοδος φωνής 127
Εφαρμογές 123
Ημερομηνία και ώρα 128
Ήχος 119
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 124
Οθόνη 120
Πληροφορίες Σχετικά Με Το Τηλέφωνο 128
Προσβασιμότητα 128
Ρυθμίσεις κλήσεων 118
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 124
Τοποθεσία και ασφάλεια 121
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 124
Σημειώσεις
δημιουργία 79
προβολή 79
Σημειώσεις κειμένου 79
συγχρονισμός
Με Windows Media Player 102
Με διακομιστή web 89
Με λογαριασμούς στο web 37
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 66
Μορφές αρχείων 65
Προβολή φωτογραφιών 66
Συνδέσεις
Bluetooth 93
DLNA 97
WLAN 95
Η/Υ 101

Συνδέσεις VPN
δημιουργία 104
σύνδεση σε 105
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 102
Windows Media Player 102
Συσκευή αποθήκευσης 103
Συσκευή
διάταξη 19
Ενδεικτικά εικονίδια 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 19
Πλαίσιο συντομεύσεων 25
πλήκτρα 20
Προσαρμογή 28
ρυθμίσεις 116
τηλεφωνητής 47
Φραγή κλήσεων 44
Φωνητικά σημειώματα
Αναπαραγωγή 80
εγγραφή 79
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 40
πραγματοποίηση 39
Χρήση επιλογών 41
Φωτεινότητα, οθόνη 30
φωτογραφίες
αυτοφωτογράφιση 59
Λήψη 53
Λήψη δράσης 58
Λήψη κατά σκηνή 55
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 56
Λήψη με χρώμα παλαιότητας 57
Λήψη πανοραμικών 57
Λήψη σειράς 56
Λήψη σε λειτουργία ομορφιάς 55
Λήψη στη λειτουργία Κινούμενων σχεδίων 59
Λήψη συνδυασμένων φωτογραφιών 57
προβολή 66
χρονομετρητής 107
χρονόμετρο 107
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 28
AllShare 97
Bluetooth
αποστολή δεδομένων 94
Ενεργοποίηση 93
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 94
λήψη δεδομένων 94

DLNA
Βλ. AllShare
eBook
Ανάγνωση 108
Εισαγωγή 110
λήψη 110
email
αποστολή 50
προβολή 50
ρύθμιση λογαριασμών 49
Google Mail 47
Google Maps 84
Google Talk 51
internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Samsung Apps 90
Samsung Kies 102
ThinkFree Office 112
Windows Media Player 102
WLAN
Ενεργοποίηση 95
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 96
Χρήση WPS 96
YouTube
Αποστολή βίντεο 89
Παρακολούθηση βίντεο 88

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9000

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Στην κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων PC, συνδέστε τη συσκευή στο PC σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)